



Крепление АКЛ должно быть выполнено согласно инструкции по установке соответствующего типа ограждения. При использовании козырька с АКЛ типа "Егоза" датчики устанавливаются непосредственно на кронштейны АКЛ. По возможности, крепление датчиков производить в местах крепления направляющей проволоки АКЛ.

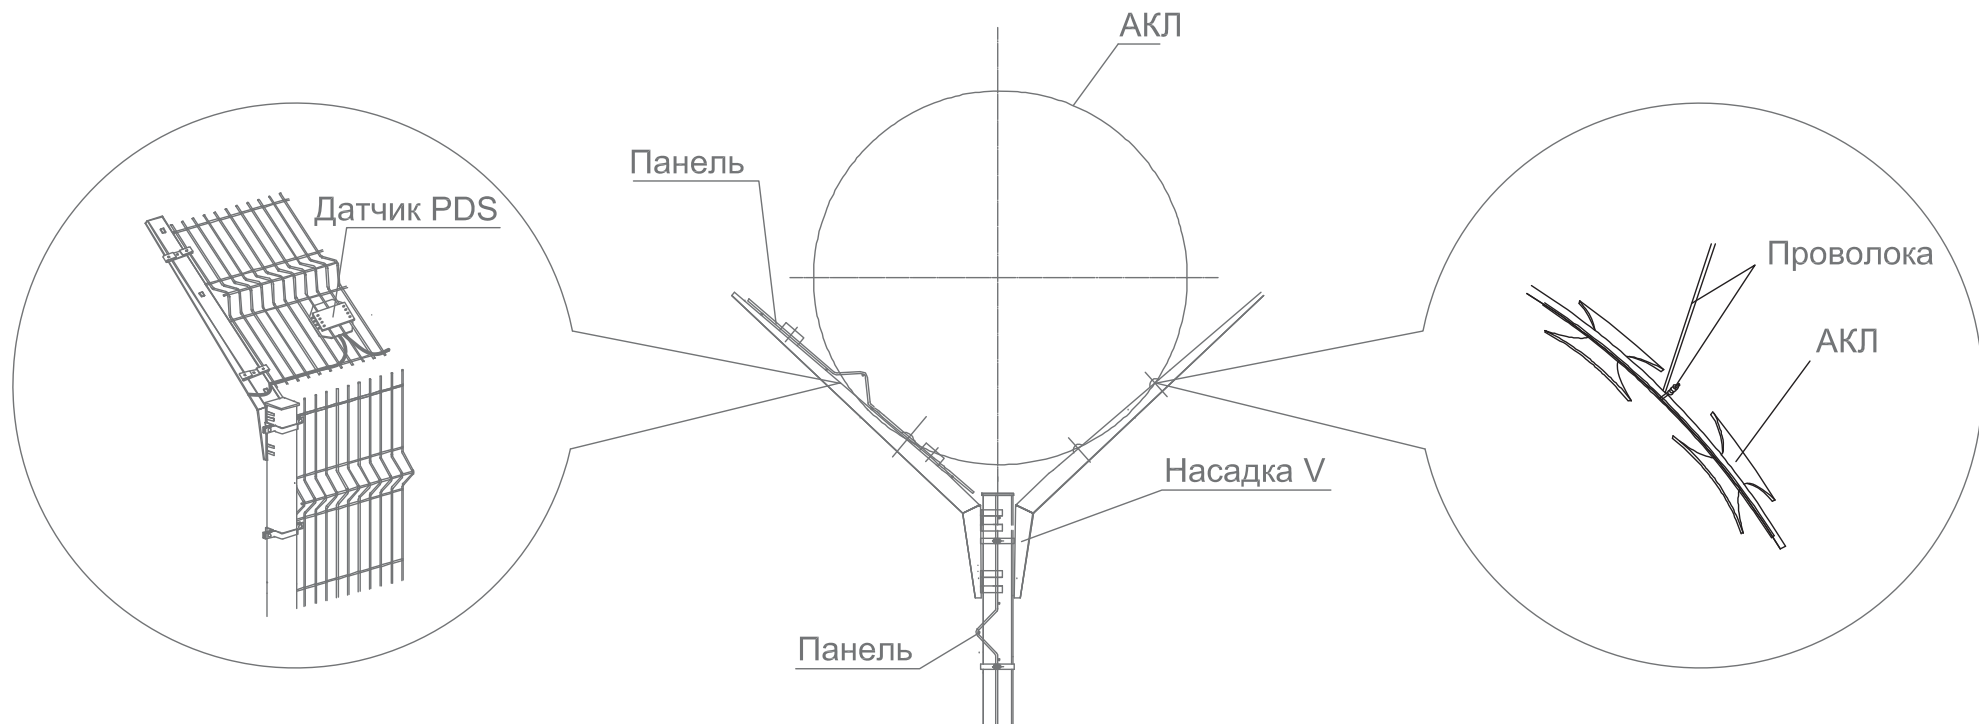

Крепление АКЛ должно быть выполнено согласно инструкции по установке соответствующего типа ограждения. При использовании панели ограждения на внутренней стороне козырька датчики устанавливаются непосредственно на панель (в центр панели).

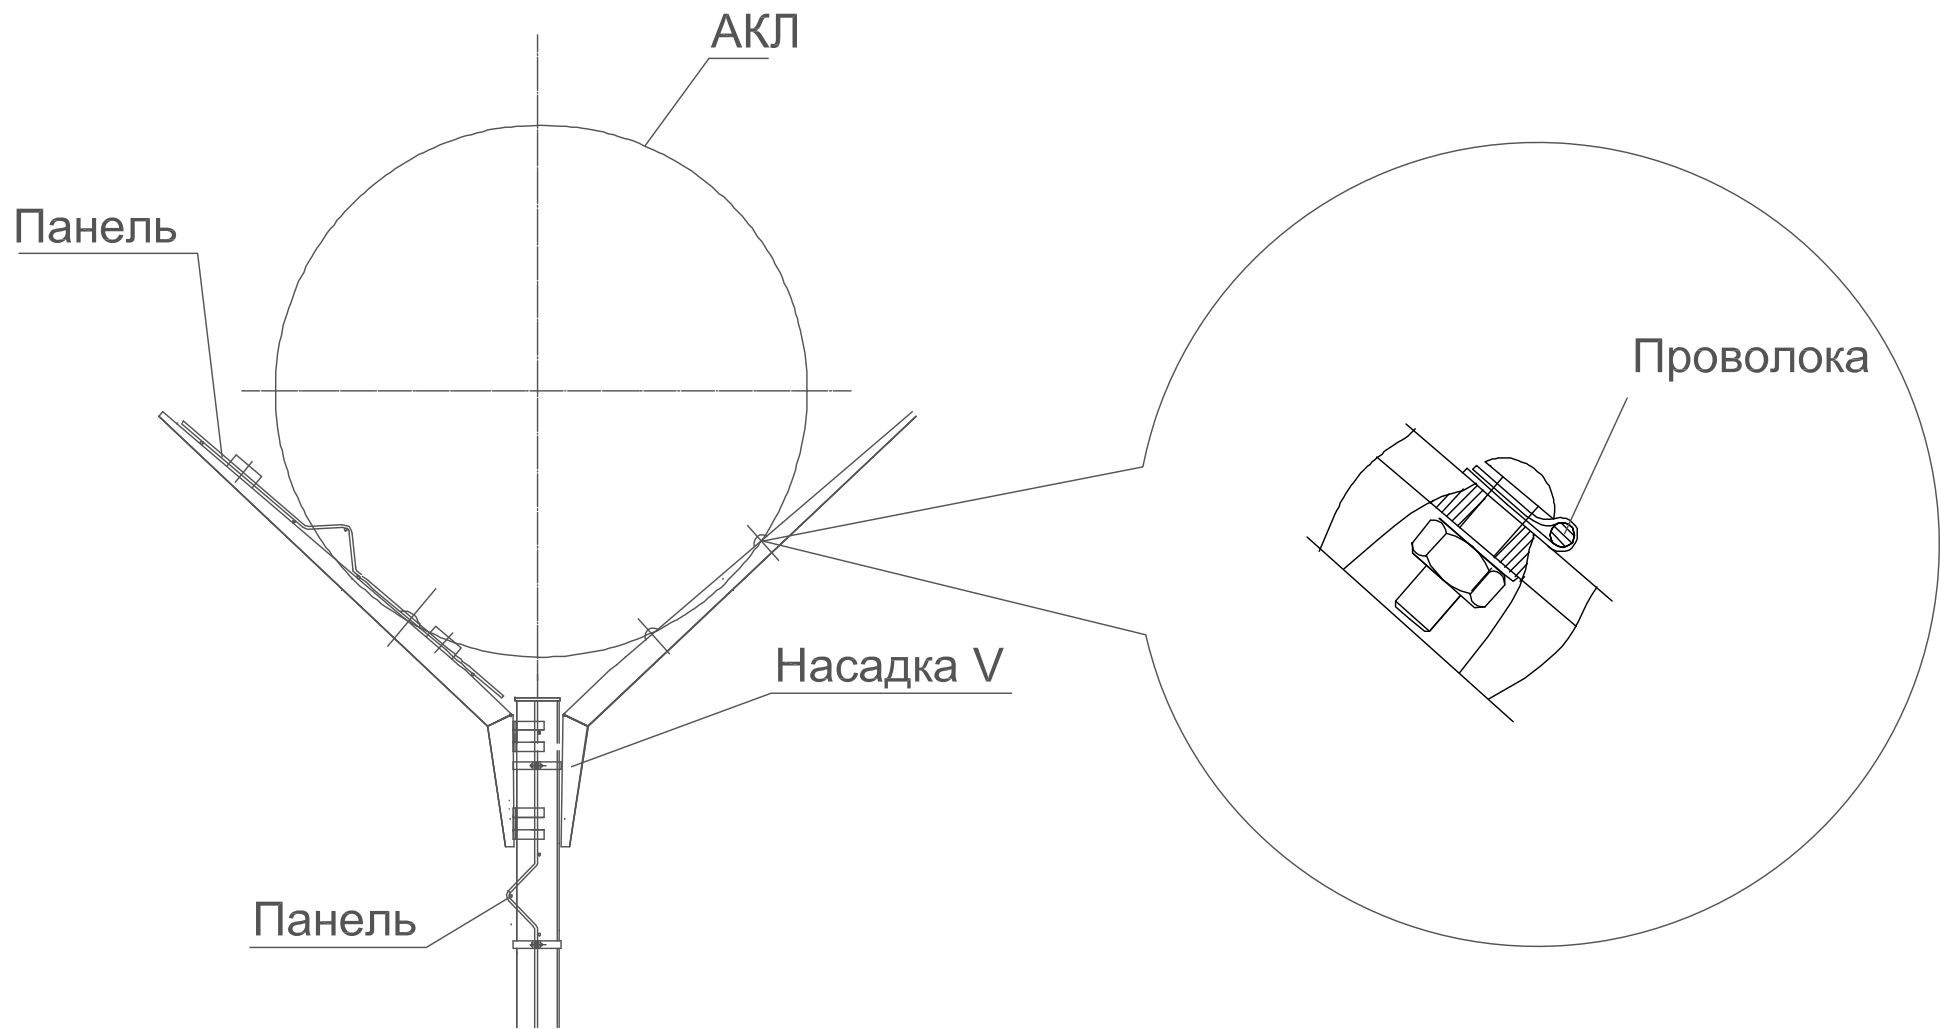

Проволока (направляющая) должна быть предельно жестко натянута между кронштейнами для передачи колебаний высокой частоты между участками (секциями). Помимо этого, направляющая должна быть жестко притянута к кронштейну с использованием специализированного крепежного комплекта